

Inspiron 14

5000 Series


Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Guia de Início Rápido
Guía de inicio rápido




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapater aan en druk op de aan-uitknop
Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt
Conecte o adaptador de energia e pressione o botão liga/desliga
Conecte el adaptador de energía y presione el botón de encendido

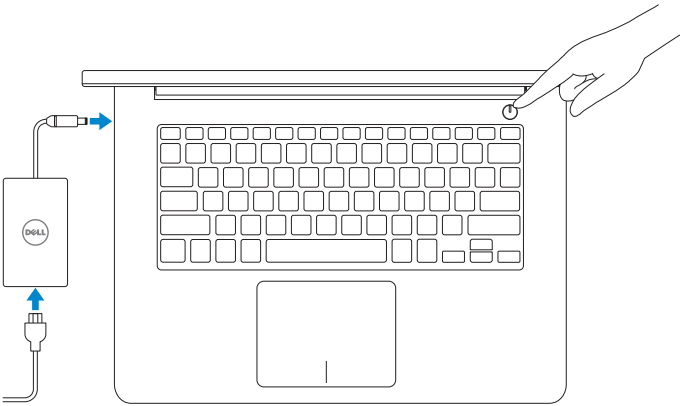

2 Finish Windows setup


Voltooi de Windows-setup | Terminez l'installation de Windows
Concluindo a configuração do Windows | Finalizar configuración de Windows

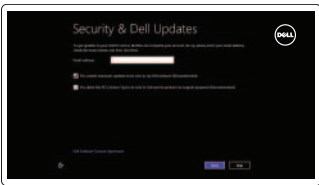

Enable security and updates
Beveiliging en updates inschakelen
Activez la sécurité et les mises à jour
Habilitar segurança e atualizações
Activar seguridad y actualizaciones



Connect to your network
Maak verbinding met uw netwerk
Connectez-vous à votre réseau
Conectar-se à rede
Conectar a su red

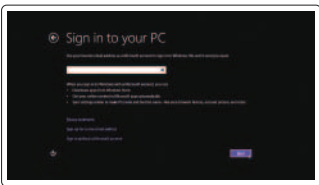

Sign in to your Microsoft account or create a local account
Aanmelden bij uw Microsoft-account of een lokale account maken
Connectez-vous à votre compte Microsoft ou créez un compte local
Conectar-se à da Microsoft ou criar uma conta local
Ingresa a su cuenta de Microsoft o cree una cuenta local

3 Explore resources

Verken de hulpbronnen | Explorez les ressources
Explorar recursos | Explorar recursos



Help and Tips
Hulp en tips | Aide et astuces
Ajuda e dicas | Ayuda y consejos



My Dell
Mijn Dell | Mon Dell
Meu Dell | Mi Dell



Register your computer
Uw computer registreren | Enregistrez votre ordinateur
Registrar o computador | Registre su equipo

Shortcut keys

Sneltoetsen | Touches de fonction
Teclas de atalho | Teclas de acceso directo



Mute audio
Geluid dempen | Couper le son
Mudo | Silenciar el audio



Decrease volume
Geluidsniveau omlaag | Diminuer le volume sonore
Disminuir o volume | Disminuir el volumen



Increase volume
Geluidsniveau omhoog | Augmenter le volume sonore
Aumentar o volume | Aumentar el volumen



Play previous track/chapter
Vorige track/hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre précédent
Tocar a faixa/capítulo anterior | Reproducir pista o capítulo anterior



Play/Pause
Afspelen/pauzeren | Lire/Pause
Tocar/pausar | Reproducir/Pausar



Play next track/chapter
Volgende track/hoofdstuk afspelen | Lire le morceau ou le chapitre suivant
Tocar a próxima faixa/capítulo | Reproducir pista o capítulo siguiente



Switch to external display
Naar extern beeldscherm schakelen | Basculer vers un moniteur externe
Alternar para monitor externo | Cambiar a la pantalla externa



Open Search charm
Zoekcharm openen | Ouvrir l'icône Rechercher
Botão Abrir pesquisa | Abrir acceso buscar



Toggle keyboard backlight — optional
Toetsenbordverlichting in-/uitschakelen — optioneel
Passer d'un état à l'autre du rétro-éclairage du clavier — facultatif
Alternar retroiluminação do teclado — opcional
Alternar retroiluminación de teclado — opcional



Decrease brightness
Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Reduzir o brilho | Disminuir brillo



Increase brightness
Helderheid vergroten | Augmenter la luminosité
Aumentar o brilho | Aumentar brillo



Turn off/on wireless
Draadloos in-/uitschakelen
Activer/désactiver le sans fil
Ligar/desligar a rede sem fio
Activar/desactivar la función inalámbrica



Toggle Fn-key lock
Vergrendeling van Fn-toets in-/uitschakelen
Verrouiller/Déverrouiller la touche Fn
Alternar bloqueio de teclas Fn
Alternar bloqueo Fn-tecla

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.
N.B.: Voor meer informatie, zie *Specificaties* op dell.com/support.
REMARQUE : Pour plus d'informations, consulter la section *Caractéristiques* sur dell.com/support.
NOTA: Para obter mais informações, consulte *Especificações* em dell.com/support.
NOTA: Para más información consulte *Especificaciones* en dell.com/support.

Product support and manuals

Productondersteuning en handleidingen

Support produits et manuels

Suporte ao produto e manuais

Soporte técnico de productos y manuales

dell.com/support

dell.com/support/manuals

dell.com/windows8

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell

Entre em contato com a Dell | Póngase en contacto con Dell

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid | Réglementations et sécurité

Normatização e segurança | Normativa y Seguridad

Regulatory model and type

Beschreven model en type

Modèle et type réglementaires

Modelo e tipo normativo

Modelo y tipo normativo

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur

Modelo do computador | Modelo de equipo

Información para NOM, o Norma Oficial Mexicana

La información que se proporciona a continuación se mostrará en los dispositivos que se describen en este documento, en conformidad con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell Mexico S.A. de C.V.

AV PASEO DE LA REFORMA NO 2620 PISO 11

COL. LOMAS ALTAS

MEXICO DF CP 11950

Modelo

P49G

Voltaje de alimentación

100 V CA–240 V CA

Frecuencia

50 Hz–60 Hz

Consumo de corriente de entrada

1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A

Voltaje de salida

19,50 V CC

Consumo de corriente de salida


3,34 A/4,62 A

País de origen

Hecho en China

Features

Kenmerken | Caractéristiques | Características | Funciones

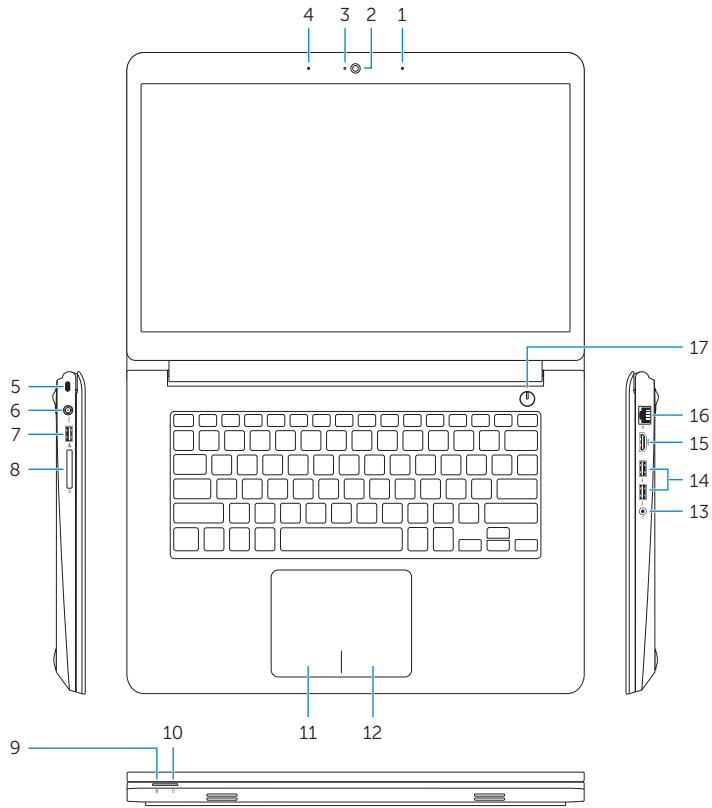

1. Right microphone

2. Camera

3. Camera-status light

4. Left microphone

5. Security-cable slot

6. Power-adaptor port

7. USB 2.0 port

8. Media-card reader

9. Power and battery-status light

10. Hard-drive activity light
11. Left-click area

12. Right-click area

13. Headset port

14. USB 3.0 ports (2)


15. HDMI port

16. Network port

17. Power button

18. Service Tag label

19. Regulatory label

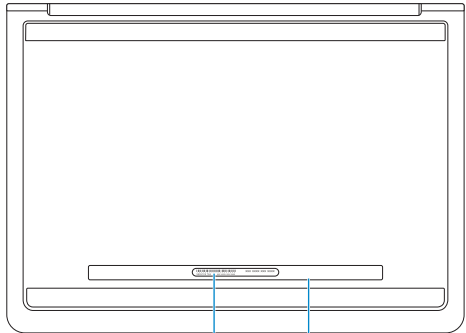

1. Rechtermicrofoon

2. Camera

3. Statuslampje camera

4. Linkermicrofoon

5. Sleuf voor beveiligingskabel

6. Poort voor netadapter

7. USB 2.0-poort

8. Mediakaartlezer

9. Lampje voor energie- en batterijniveau

10. Activiteitslampje harde schijf

11. Gebied voor linksklikken

12. Gebied voor rechtsklikken

13. Headsetpoort

14. USB 3.0-poorten (2)

15. HDMI-poort

16. Netwerkpoot

17. Aan-uitknop

18. Servicetaglabel

19. Regelgevingsplaatje
1. Micro de droite

2. Caméra

3. Voyant d'état de la caméra

4. Micro de gauche

5. Emplacement pour câble de sécurité

6. Port de l'adaptateur secteur

7. Port USB 2.0

8. Lecteur de cartes mémoire

9. Voyant d'état de la batterie et de l'alimentation

10. Voyant d'activité du disque dur

11. Zone de clic gauche

12. Zone de clic droit

13. Port pour casque

14. Ports USB 3.0 (2)

15. Port HDMI

16. Port réseau

17. Bouton d'alimentation

18. Étiquette de numéro de service

19. Étiquette de conformité aux normes

1. Microfone direito

2. Câmera

3. Luz de status da câmera

4. Microfone esquerdo

5. Encaixe do cabo de segurança

6. Porta do adaptador de energia

7. Porta USB 2.0

8. Leitor de cartão de mídia

9. Luz de status de alimentação e da bateria

10. Luz de atividade do disco rígido

11. Área de clique esquerdo

12. Área de clique direito

13. Porta para fone de ouvido

14. Portas USB 3.0 (2)

15. Conector HDMI

16. Porta de rede

17. Botão liga/desliga

18. Etiqueta de serviço

19. Etiqueta normativa
1. Micrófono derecho

2. Cámara

3. Indicador luminoso de estado de la cámara

4. Micrófono izquierdo

5. Ranura del cable de seguridad

6. Puerto de adaptador de alimentación

7. Puerto USB 2.0

8. Lector de tarjetas multimedia

9. Indicador luminoso de estado de la batería

10. Indicador luminoso de la actividad de la unidad de disco duro

11. Área de clic izquierdo

12. Área de clic derecho

13. Puerto de audífonos

14. Puertos USB 3.0 (2)

15. Puerto HDMI

16. Puerto de red

17. Botón de encendido

18. Etiqueta de servicio

19. Etiqueta regulatoria